



Raamrolhor *BASIC*

Toepassing



Draakleer-raam



Schuifraam



Draairaam
naar buiten



Dakraam binnen



De onzichtbare oplossing met het zichtbare effect






info → De raamrolhor Basic is, een bijna onzichtbare, maar zeer effectieve oplossing om insecten buiten te houden. De cassette meet slechts 38 mm; het frame kan daarom vaak buiten het zicht geplaatst worden, achter bijvoorbeeld de raamdecoratie. Bovendien kan de kleur van de aluminium profielen naar wens worden aangepast. Standaard wordt de rolhor met een magneetsluiting geleverd, kantelsluiting is mogelijk zonder meerprijs. Zowel horizontale als verticale plaatsing is mogelijk, waarbij verticale plaatsing de rolhor eenvoudiger bedienbaar maakt bij hoge ramen. De greep is aan beide zijden bedienbaar, zodat de raamrolhor Basic ook buiten geplaatst kan worden.

Het gaas beweegt zich vrij in de geleiders, wat de duurzaamheid ten goede komt. Voor een windvaste oplossing raden wij de Voorzet Unit of Inklem UNIT (raamplissé's) of de Super+ aan. De raamrolhor Basic kan in het kozijn of op het kozijn geplaatst worden.

opties →

- kantelsluiting (zonder meerprijs)
- RAL kleuren (meerprijs)
- Kastafdichting (meerprijs)

kleur → standaard kleuren

	RAL 9010	wit
	RAL 9001	crème wit
	RAL 7016	antraciet
	RAL 9006	zilvergrijs
	RAL 8019	bruin



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.

N.B. Bij 9010/9001 zijn de kunststof onderdelen crème wit, overig grijs.

Raamrolhor BASIC

techniek

Plaatsbepaling

Bij buitendraaiende ramen: kastzijde van de rolhor binnen monteren aan de scharnierzijde of boven.

Bij binnendraaiende ramen: kastzijde van de rolhor buiten monteren aan de scharnierzijde of boven. Het systeem kan dus van links naar rechts, van rechts naar links of van boven naar beneden worden geplaatst.

De treklijst is aan beide zijden bedienbaar en kan niet contra gemonteerd worden.

Maat nemen

Bepaal de kastzijde van het rolhorsysteem (links, rechts of boven). Neem de dagmaat van het kozijn. Voor 'op de dag' montage telt u er bij op: de breedte en hoogte + 5,5 cm. Bij bestelling: Kast- en geleidermaat invullen op ons bestelformulier, dus niet breedte x hoogte! De gevonden maten dienen als eindmaten te worden opgegeven. (De kastmaat mag niet kleiner zijn dan 42 cm). Vervolgens 'in'- of 'op-de-dag' montage aangeven.

Montage

Steek de geleiders met de voorbewerkte zijde door de glijblokken, zodat deze aan de zijkant van de kapsteen vastgeschroefd kunnen worden. Houd het geheel voor de opening en monteer de rolhor op zijn plaats d.m.v. de gaatjes in de geleiders.

In de dag montage: 'In-de-dag-blokjes' in de geleiders drukken. Houd het geheel in de opening en monteer de rolhor op zijn plaats.

De geleiders smeren met uitsluitend

siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

Onderhoud

Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray.

De raamrolhor Basic is voorzien van de mogelijkheid om achteraf eenvoudig de veerspanning te corrigeren.


1. Een glasvezel-kern met een PVC-coating maken het gaas rekvrij, UV-bestendig, sterk en brandvertragend.

2. De aluminium profielen zijn in diverse standaardkleuren leverbaar. Tegen een geringe meerprijs kunt u ook kiezen voor een andere RAL kleur. Geëxtrudeerde aluminium profielen zorgen voor een hoge stabiliteit en stootvastheid. Dankzij de speciale voorbehandeling en het poedercoat-proces zijn alle profielen die worden toegepast beter krasbestendig.

3. Naast de gebruiksvriendelijke magneetsluiting kent Unilux ook een kantelsluiting.

4. Montage 'in-de-dag'.

5. Dankzij een speciale spanningscorrectie kunt u na de montage van de rolhor de optimale veerspanning instellen.

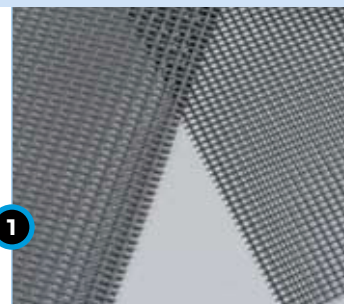

1



2



3



4



5

